

## Секция нижняя закрытая УШКН2.20+

## Секция верхняя 3-ярусная УШКВ3.20.

Шкаф предназначен для хранения книг (журналов) и письменных принадлежностей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Наименование	Кол-во
Стяжка межсекционная М4•27•М4•15	4
Шкант 8х35	16
Отверстие 5•13	46
Скоба для задней стенки	8
Шуруп-саморез 3.5х16	1
Эксцентрик	4
Конфирмат 7х50	12
Полкодержатель для деревянных полок	12
Гвоздь 1.6х25 ГОСТ 4028-63	53
Нажка регулируемая с фрезной муфтой М6•20мм	4
Уголок мебельный с крышкой	1


Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2b	Стенка боковая	1	928,5	426
2г	Стенка боковая	1	928,5	426
4b	Стенка боковая	1	1031	426
4г	Стенка боковая	1	1031	426
12a	Цоколь	1	808	80
16a	Щит горизонтальный	3	808	426
16b	Щит горизонтальный	3	808	426

1 - Кромка ПВХ 0.45х19мм(0,5мм)  
\* - (смотри чертеж)

Спецификация на ДВП черное

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
40	Стенка задняя	1	855	836
41	Стенка задняя	1	1030,5	836

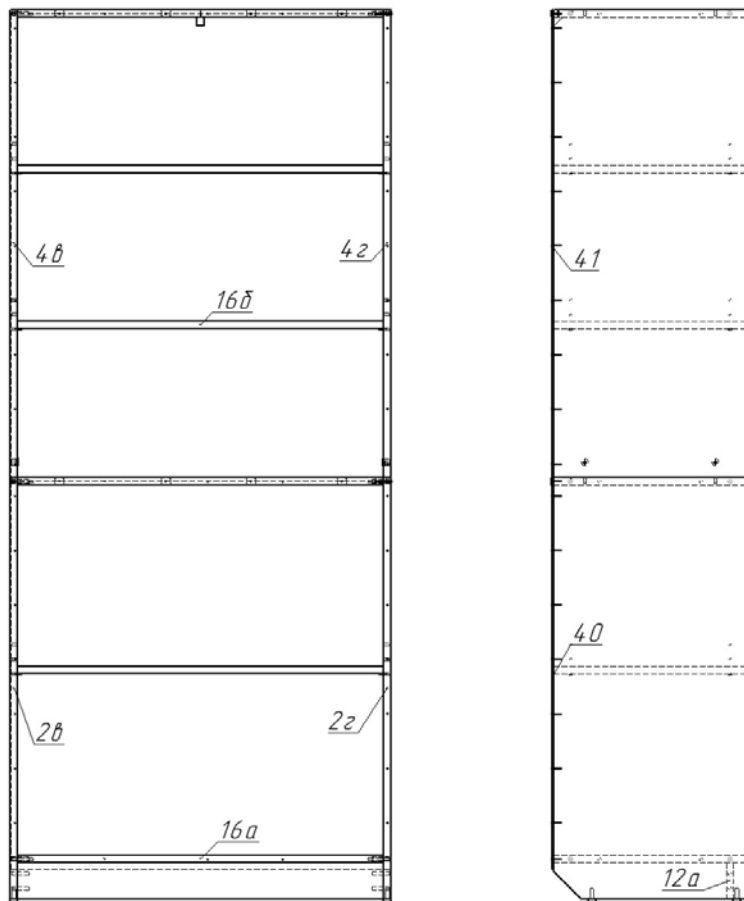

**Примечание:** В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

### Порядок сборки

1. Далее закрепите к стенкам боковым (поз.2в и 2г) муфты от ножек. Установите в отверстия шканты 8х35 в щиты горизонтальные (поз.16а) и цоколь (поз.12а) что бы стянуть щит со стенками боковыми (поз.2в и 2г) при помощи конфирматов 7х50. Прикрепите с тыльной стороны секции стенку заднюю (поз.40) на гвозди 1.6х25.
2. После этого вкрутите стойки эксцентрика к стенки боковые (поз.2в и 2г) сверху секции.
3. Далее приступите к сборке верхнего яруса.
4. Установив в отверстия щитов горизонтальных (поз.16а) шканты 8х35, закрепите их к стенкам боковым (поз.4в и 4г) конфирматами 7х70. Таким же образом установите щит горизонтальный (поз.16а).
5. Совместив отверстия стенок боковых (поз.4в и 4г) и стоек эксцентрика вкрученных ранее, установите верхнюю секцию на нижнюю и затяните данную конструкцию боченками эксцентриковыми.
6. Прикрепите с тыльной стороны секции стенку заднюю (поз.41) на гвозди 1.6х25.
7. В качестве окончательной сборки заглушите конфирматы на боковых стенках и крышке шкафа при помощи комплектных заглушек также наклейте амортизаторы на дверки и установите в верхней части пластиковый уголок к щиту горизонтальному (поз.16а) вверху на шуруп 3.5х16 для крепления секции к стене. Так же установите в стенки доковые полкодержатели и уложите на них полки (поз.16б).

### Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

### Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

### Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

**Примечание:** изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Секция нижняя закрытая  
УШКН2.20+  
Секция верхняя 3-ярусная  
УШКВ3.20**



**Учмебельпроф**

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: [uchmebelprof@yandex.by](mailto:uchmebelprof@yandex.by)