

Тумба прикроватная с внутренним ящиком закрытая УТМБп1.03

Тумба предназначена для хранения технических средств.

Спецификация на крепеж, фурнитуру



Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	1
Винт M4*20 DIN 967	2
Гвоздь 16x25	13
Ездовинка с полукруглой головкой 6.3*13	4
Заглушка конфирмато	4
Заглушка эксцентрика	2
Конфирмат 7x50	8
Направляющая роликовая 350 мм	1
Петля наклонная накладка H=2мм	2
Подплечник с гвоздем	4
Полкодержатель с доп.упором для деревянных полок	4
Ручка-скоба 128 мм	1
Стойка эксцентрика	6
Шкафт 8x35	6
Шуруп-саморез 3.5x16	20
Эксцентрик	6

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	604	455
2а	Полка	1	368	419
2б	Щит горизонтальный	1	368	419
4а	Стенка боковая ящика	1	350,5	70
4б	Стенка боковая ящика	1	350,5	70
5	Стенка задняя ящика	1	310	70
6	Накладка ящика	1	352	88
10б	Стенка боковая	1	650	419
10г	Стенка боковая	1	650	419
13а	Дверь	1	596	396

Спецификация на ДВП дверое

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
14	Дно ящика	1	340	357
16	Задняя стенка ящика	1	605	396

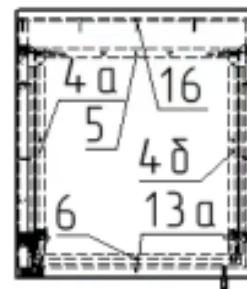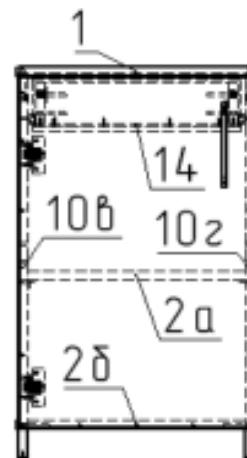

Порядок сборки

- Закрепите на конфирматы 7x50 щит горизонтальный (поз.2б) к стенкам боковым (поз.10в и 10г).
- Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.1) и вставьте шканты 8x35. Произведите установку крышки тумбы зажав эксцентриковой стяжкой её к стенкам боковым.
- Прикрепите петли накладные к двери (поз.13а) шурупами 3.5x16. Далее прикрепите ручки к дверце комплектными винтами. После этого закрепите ответные планки к стенке боковой (поз.10в) евровинтами 6.3x13.
- Закрепите заднюю стенку (поз.16) на гвозди 1.6x25.
- С помощью шурупов 3,5x16 закрепите на стенках боковых направляющие.
- Установите в стенки боковые полкодержатели и уложите на них полку (поз.2а).
- Далее приступите к сборке ящика. Прикрутите стенку заднюю ящика (поз.5) к стенкам боковым (поз.4а) с помощью конфирматов 7x50. После этого вставьте шканты в стенки боковые (поз.4а) и вкрутив стойки эксцентрика в фасад (поз.6) соедините данную конструкцию с помощью бочонков. Закрепите дно ящика (поз.14) с направляющими к собранной конструкции с помощью шурупов 3,5x16. И установите шуфляду на свое место.
- После этого установите двери на тумбу и заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками. И вбейте в основание тумбы подпятники.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тумба прикроватная с внутренним ящиком закрытая УТМБп1.03



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10
E-mail: uchmebelprof@yandex.by