

Тумба прикроватная с ящиком УТМБп1.05.

Тумба предназначена для хранения вещей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру



Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	3
Гвоздь 1,6x25	13
Евровинт с полукруглой головкой 6,3x13	4
Заглушка конфирмата	4
Заглушка эксцентрика	2
Конфирмат 7x50	8
Направляющая роликовые 400 мм	1
Петля накладная(накладка Н=2мм)	2
Подпятник с гвоздем	4
Полкодержатель с доп упором для деревянных полок	4
Ручка-скоба 128 мм	2
Стойка эксцентрика	6
Шкант 8x35	6
Шуруп-саморез 3,5x16	21
Эксцентрик	6

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	404	455
2а	Полка	1	368	419
2б	Щит горизонтальный	1	368	419
3а	Стенка боковая ящика	1	400,5	106
3б	Стенка боковая ящика	1	400,5	106
7	Стенка задняя ящика	1	310	106
10д	Стенка боковая	1	650	419
10е	Стенка боковая	1	650	419
11	Дверь	1	428	396
12	Накладка ящика	1	396	166

Спецификация на ДВП белое

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
15	Дно ящика	1	340	407
16	Задняя стенка ящика	1	605	396

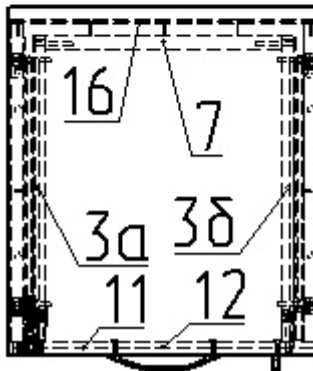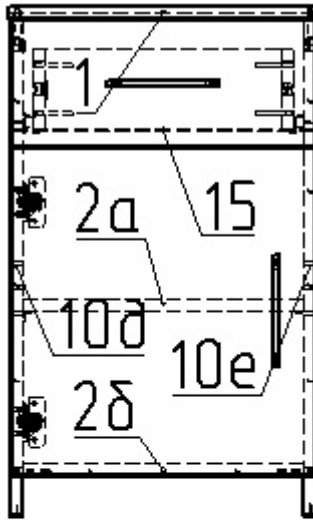

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3.5x16 произведите сборку направляющих роликовых 400мм со стенками боковыми (поз.10д и 10е). Вкрутите подпятник в стенки боковые (поз. 10д и 10е). Далее совместив отверстия щита нижнего (поз.2б) и стенок боковых (поз. 10д и 10е) затяните конфирматами данную конструкцию. Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.1) и вставьте шканты 8x35, произведите установку крышки тумбы зажав эксцентриковой стяжкой к стенкам боковым. Закрепите заднюю стенку (поз. 1б) с тыльной стороны тумбы с помощью гвоздей 16.х25.
2. Закрепите петли в отверстиях двери (поз.11) с помощью шурупов 3.5x16. Закрепив ручку комплектными винтами. Установите на евровинты 6.3x13 планки от петель к стенке боковой (поз.10д).
3. Далее приступите к сборке ящика. Для этого прикрутите с помощью конфирмата 7x50 стенки боковые ящика (поз. 3а) к стенке задней (поз. 7). Прикрепите дно ящика (поз. 15) к собранной конструкции с помощью гвоздей 16.х25 вместе с ответными частями направляющих. Прикрепите к фасаду ящика (поз. 12) стойки эксцентрика и шканты 8x35. Соберите всю конструкцию ящика во едино зажав эксцентриковой стяжкой. Прикрутите ручку к фасаду.
4. Для окончательной сборки установите полкодержатели и уложите на них полку (поз.2а). После этого установите дверцу и заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Тумба прикроватная с ящиком
УТМБп1.05**



Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by