

# Шкаф для детской одежды УШКДм3

Шкаф предназначен для хранения вещей.

## Спецификация на крепеж, фурнитуру

Наименование	Кол-во
Винт M6×30 с плоской головкой и вн. шестигр.	4
Гайка Эрикссона M6×12	4
Гвоздь 1,6x25	52
Евровинт с полукруглой головкой 6,3x13	12
Конформат 7x50(прямой)	12
Крючок WP19	6
Навеска	2
Ножка регулируемая с врезной муфтой M6×20мм	4
Петля внутренняя[накладка H=2мм]	6
Ручка деревянная дуб	3
Скоба для задней стенки	16
Шкант 8x35	12
Шкант 8x50	8
Шуруп-саморез 3,5x16	24
Шуруп-саморез 4x30	4

## Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование		Кол-во	Готовая деталь	
				Длина	Ширина
1а	Стенка боковая	1	1389,5	357,5	
1б	Стенка боковая	1	1389,5	357,5	
3	Перегородка	2	1150	357,5	
4	Щит горизонтальный	3	283	140,5	
5	Щит горизонтальный	3	283	339,5	
7	Щит горизонтальный	1	881	357,5	
12	Дверь	3	1108	279	



## Спецификация на ДВП белое 3,2 мм

Поз.	Наименование		Кол-во	Готовая деталь	
				Длина	Ширина
13	Стенка задняя 1	1	1178	299	
14	Стенка задняя 2	1	1178	305	

## Порядок сборки

Сборка шкафа будет описываться слева на право.

1. Для начала закрепите на стенке боковой (поз.1а) крючек WP-19 с помощью шурупов 3,5x16, также можно сделать с остальными перегородками (поз.3) и стенкой боковой (поз.1б).
2. Далее установите в отверстия в стенке боковой (поз.1а) шканты 8x35 и закрепите на конформаты 7x50 щит горизонтальный (поз.7). После этого закрепите к стенке боковой (поз.1а) металлокаркас с помощью гайки эрикссона M6x12 и винта M6x30 (как показано на иллюстрации).
3. Далее установите на шканты 8x35 щиты горизонтальные (поз.4 и 5), и после этого в них самих шканты 8x50, и уже после этого установите перегородку (поз.3) с крючками к щиту горизонтальному (поз.6) и к металлокаркасу с помощью конформатов 7x50.
4. Повторите п.3, после чего повторите п.2 только со стенкой боковой (поз.1б).
5. Установите накладки от петель к стенкам боковым (поз.1а и 1б) и перегородкам (поз.3) на евровинт с полукруглой головкой M6.3x13. Далее установите на двери (поз.12) петлю дверную на шуруп 3,5x16. Закрепите сами двери на шкафчике и для окончательной сборки установите ручки на дверцы шкафа.
6. Закрепите задние стенки (поз.13 и 14) с помощью гвоздей 1,6x25 с установкой скобы для задней стенки в местестыковки двух задних стенок.
7. Для окончательной сборки установите на стенках боковых (поз.1а и 1б) со стороны ДВП навески с помощью шурупов 4x30 и заглушите все видимые конформаты 7x50 комплектными заглушками.

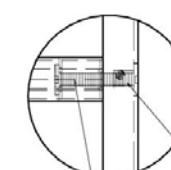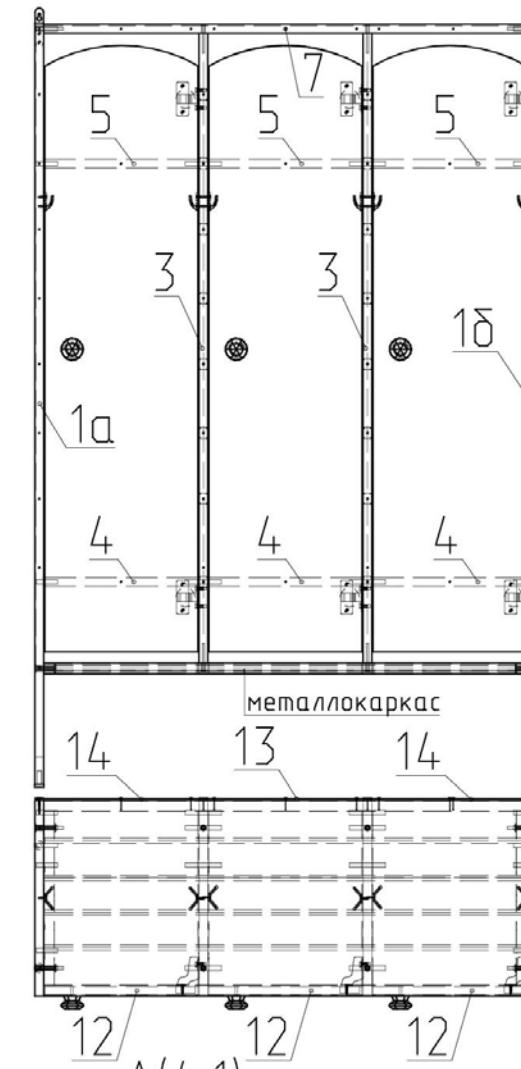

Гайка Эрикссона M6×12  
Винт M6×30 с плоской головкой  
и вн. шестигр

**Примечание:** В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

## **Эксплуатация мебели**

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

## **Транспортировка и хранение**

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

## **Порядок предъявления претензий**

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

**Примечание:** изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

**ООО «Учмебельпроф»**



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

## **Шкаф для детской одежды УШКДм3**



**Учмебельпроф**

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10  
E-mail: [uchmebelprof@yandex.by](mailto:uchmebelprof@yandex.by)