Стол письменный 2-тумбовый СТПт2.16.05.

Стол предназначен для работы за ним.


Комплектность

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
149	Стенко задняя	2	368	734,5
150	Цоколь	2	368	74
151	Щит горизонтальный	4	368	500,5
155	Сшенка докодан	1	734,5	519
156	Стенка боковая	1	734.5	519
157	Крышка	1	1600	600
158	Дверь	1	502	396
159	Полка	2	364	495
160	Дверь	1	502	396
161	Цорга	1	719	350,5
162	Стенка боковая	1	734,5	519
163	Стенка боковая	1	734.5	519

(пецификация на крепеж, фурнитуру

Наименование		
Амортизатор силиконовый		
винт(для ручки)		
Евровинт с полукруглой головкой 6,3×13		
Заглушка конфирмата		
Заглушка эксцентрика		
Конфирмат 7х50		
Ножка регулируемая с врезной муфтой М6×20мм	8	
Петля накладная(накладка Н=2мм)		
Полкодержатель 5х16		
Ручко-скобо 128 мм		
Стойка эксцентрика		
Шкант 8x35		
Шуруп-саморез 3.5x16		
Эксцентрик		

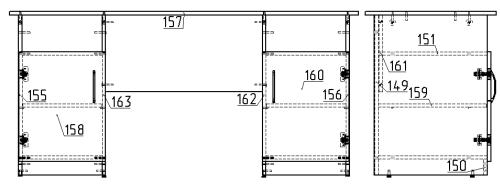

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и преждевременного износа изделия необходимо периодически подкручивать болтовые соединения.

Порядок сборки

- 1. Совместив отверстия щитов горизонтальных (поз.151) и стенок боковых (поз.155, 163 и 156, 162 соответственно), вставив в отверстия шканты 8х35 в цоколя (поз.150), затяните конфирматами 7х50 данную конструкцию. Закрепите задние стенки (поз. 149) с тыльной стороны тумбы с помощью конфирматов 7х50. Далее закрепите царгу (поз.161) к стенкам боковым (поз.162 и 163) конфирматами 7х50.
- 2. Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.157) и вставьте шканты 8х35 произведите установку крышки стола, зажав эксцентриковой стяжкой, к стенкам боковым.
- 3. Закрепите ответные планки от петель на стенках боковых (поз.155 и 156) при помощи евровинтов 6.3х13. Далее произведите сборку самих петель в дверцам (поз.158 и 160) шурупами 3.5х16. Про-изведите установку ручки к дверцам комплектными винтами. Установите двери.
- 4. Закрепите в стенках боковых полкодержатели и уложите на них полки (поз.159).
- 5. Для окончательной сборки изделия наклейте на стенки боковые силиконовые амортизаторы в районе дверок, так же заглушите все видимые эксцентриковые стяжки и конфирматы комплектными заглушками.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА


Тел. в РФ (Москва): +7 (499) 705-12-72,

+7 (916) 968-06-74

Тел. в РБ (Минск): +375 (17) 336-23-08

+375 (29) 336-23-07

Наш сайт в Интернете:www.uch-mebel.comE-mail:doski-2020@mail.ru





ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стол письменный 2-тумбовый СТПт2.16.05

