

Антресоль одноуровневая УАНТ3.58.

Шкаф предназначен для хранения одежды и вещей.


Спецификация на крепеж, фурнитуру Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	3
Евровинт с полукруглой головкой 6,3*13	12
Конфирмат 7x50	12
Петля накладная(накладка Н=2мм)	4
Петля полунакладная(накладка Н=2мм)	2
Полкодержатель 5x16 с силиконом	2
Полкодержатель 5x16	8
Ручка-скоба 128 мм	3
Шуруп-саморез 3,5x16	33

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
402	Дверь	2	678	415
403	Дверь	1	678	415
420	Крышка	1	1255	576
421	Перегородка	1	682	558,5
422	Стенка боковая	1	682	558,5
425	Полка	1	391	545
426	Стенка боковая	1	682	558,5
427	Щит нижний	1	1255	576
428	Полка	1	809	545

Спецификация на ДВП белое 3,2 мм

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
395	Стенка задняя	1	710	1250

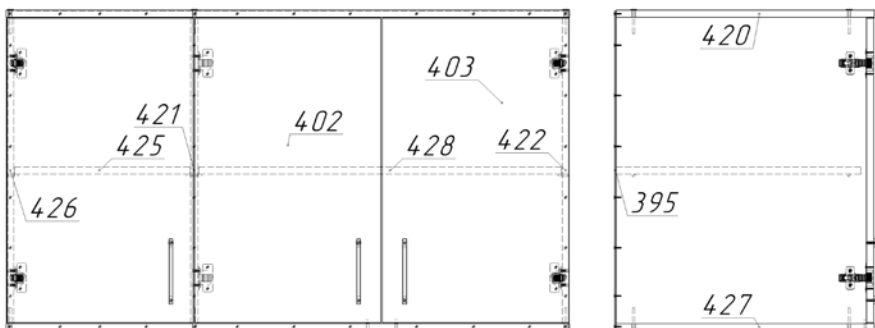

Порядок сборки

1. При помощи шурупов 3.5x16 произвести сборку дверей (поз. 402 и 403) с петлями, также закрепите ручки комплектными винтами.
2. Закрепите ответные планки от петель к стенкам боковым (поз.421, 422 и 426) при помощи евровинтов 6.3x16.
3. Далее совместив отверстия крышки (поз.420) и щита нижнего (поз.427) с стенками боковыми закрепите их с помощью конфирмат 7x50.
4. Закрепите Стенку заднюю (поз.395) к тыльной стороне шкафа с помощью оставшихся шурупов 3,5x16 (либо гвозди 1,6x25).
5. Установите со внутренней стороны стенок шкафа полкодержатели и уложите полки (поз.425 и 428).
6. Прикрепите двери к собранной конструкции предварительно наклеив к щиту горизонтальному (поз. 5) силиконовые амортизаторы (поз.10).

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Антресоль одноуровневая УАНТ3.58



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by

