


Шкаф для детской одежды УШКД2.

Шкаф предназначен для хранения вещей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру		Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм				
Наименование	Кол-во	Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
Гвоздь 1,6x25	42	1б	Стенка боковая	1	1389,5 357,5	
Евровинт с полукруглой головкой 6,3x13	8	1г	Стенка боковая	1	1389,5 357,5	
Конфирмат 7x50	12	3	Перегородка	1	1150 357,5	
Крючок Wp19	4	4	Щит горизонтальный	2	283 140,5	
Навеска	2	5	Щит горизонтальный	2	283 339,5	
Нажка регулируемая с фрезной муфтой М6x20мм	4	8	Щит горизонтальный	2	582 357,5	
Петля внутренняя(накладка Н=2мм)	4	12	Дверь	2	1108 279	
Ручка деревянная дук	2	Спецификация на ДВП белое				
Скоба для задней стенки	8	Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
Шкант 8x35	16	14	Стенка задняя	2	1178	305
Шкант 8x50	4					
Шуруп-саморез 3,5x16	16					
Шуруп-саморез 4x30	4					

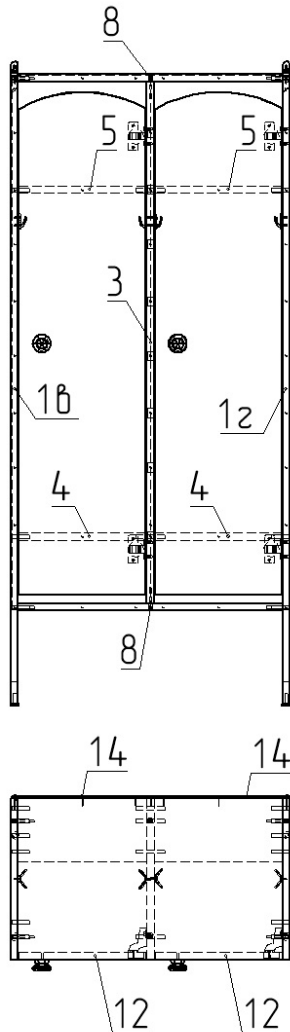

Порядок сборки

Сборка шкафа будет описываться слева на право.

1. Для начала закрепите на стенке боковой (поз.1в) крючек WP-19 с помощью шурупов 3,5x16, также можно сделать с остальными перегородками (поз.3) и стенкой боковой (поз.1г).
2. Далее установите в отверстия в стенке боковой (поз.1в) шканты 8x35 и закрепите на конфирматы 7x50 щит горизонтальный (поз.8).
3. Далее установите на шканты 8x35 щиты горизонтальные (поз.4 и 5), и после этого в них самих шканты 8x50, и уже после этого установите перегородку (поз.3) с крючками к щитам горизонтальным (поз.8) с помощью конфирматов 7x50.
4. Повторите п.3, после чего повторите п.2 только со стенкой боковой (поз.1г).
5. Установите накладки от петель к стенкам боковым (поз.1г) и перегородкам (поз.3) на евровинт с полукруглой головкой М6.3x13. Далее установите на двери (поз.12) петлю дверную на шуруп 3,5x16. Закрепите сами двери на шкафчике и для окончательной сборки установите ручки на дверцы шкафа.
6. Закрепите задние стенки (поз.14) с помощью гвоздей 1,6x25 с установкой скобы для задней стенки в месте стыковки двух задних стенок.
7. Для окончательной сборки установите на стенках боковых (поз.1в и 1г) со стороны ДВП навески с помощью шурупов 4x30 и заглушите все видимые конфирматы 7x50 комплектными заглушками.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.



Эксплуатация мебели
Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф для детской одежды УШКД2



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10
E-mail: uchmebelprof@yandex.by