

Стол ученический 2-местный корпусной лингафонный р.гр.№6 УСТИк2.6

Стол предназначен для занятий учащихся.

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Наименование	Кол-во
Полкодержатель с регулировочным фиксатором	8
Заглушка конфирмата	10
Заглушка под провода D60	2
Заглушка эксцентрика	6
Изделие из стекла 594*274 4мм	2
Конфирмат 7x50	22
Подпятник с звездом	4
Стойка эксцентрика двусторонняя	2
Стойка эксцентрика	6
Чуголок металлич. 30x30x17	2
Шкант 8x35	10
Шкант 8x50	1
Шуруп-саморез 3,5x16	4
Эксцентрик	10

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
178	Стенка боковая	1	410,5	548
181	Стенка боковая	1	740	488
190	Стенка боковая	1	740	488
191	Стенка боковая	1	410,5	548
192	Крышка	2	600	158,5
194	Стенка боковая	1	410,5	548
197	Щит горизонтальный	1	600	158,5
175	Стенка задняя	2	600	132,5
199	Крышка	1	1249	550
200	Экран	1	1216	248,5

Порядок сборки

1. При помощи конфирматов 7x70 произвести сборку экрана (поз.200) со стенками боковыми (поз.181 и 190) с помощью конфирмата 7x50 и евроключа.
2. Вкрутив стойки эксцентрика и установив шканты в крышку стола (поз.199), уложите крышку на собранный каркас, совместив отверстия в крышке с отверстиями стоек и закрепить их при помощи боченков от эксцентрика.
3. К стенкам боковым (поз.178, и 191 и 194) закрепите стенки задние (поз.175) и полки (поз.192 и 197) стянув собранную конструкцию со стенками боковыми (поз.178, 191 и 194) с помощью конфирматов 7x50.
4. Далее соберите воедино две конструкции с помощью конфирматов 7x50.
5. Установите в отверстия стенок боковых полкодержатели и закрепите в них изделия из стекла.
6. Для окончательной сборки изделия установите в столешницу заглушку под провода и заглушите все видимые конфирматы и эксцентрикостяжки.

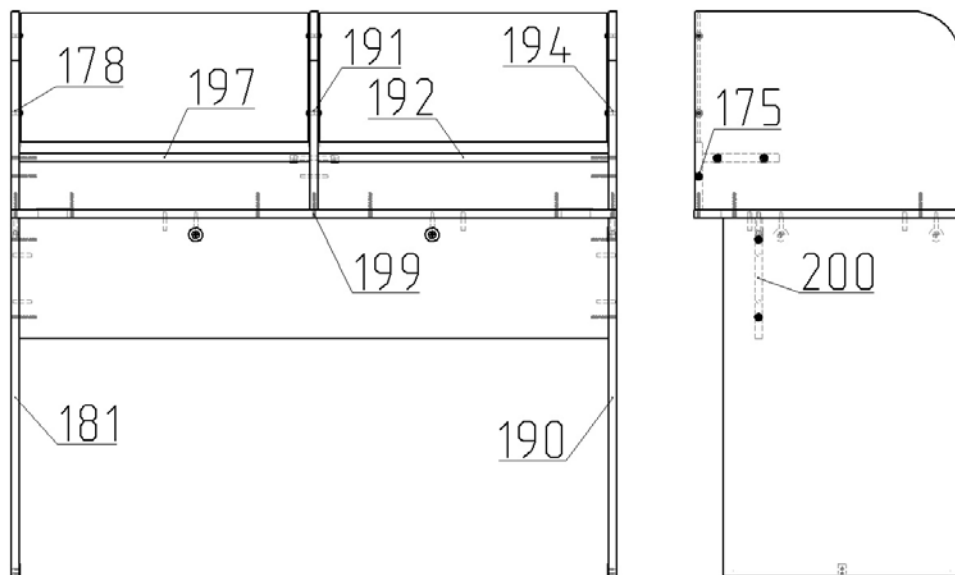

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стол ученический 2-местный корпусной лингфонный р.гр.№6 УСТИк2.6



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by