

Тумба прикроватная низкая закрытая УТМБп1.01

Тумба предназначена для хранения технических средств.

Спецификация на крепеж, фурнитуру



Наименование	Кол-во
Гвоздь 1.6x25	11
Евровинт с полукруглой головкой 6.3x13	4
Заглушка конфирмата	4
Конфирмат 7x50	4
Петля накладная(накладка Н=2мм)	2
Подпятник с гвоздем	4
Полкодержатель	4
Ручка-скоба 128 мм	1
Стойка эксцентрика	4
Шкант 8x35	4
Шуруп-саморез 3.5x16	4
Эксцентрик	4

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	404	455
2а	Полка	1	368	419
2б	Щит горизонтальный	1	368	419
9а	Стенка боковая	1	482	419
9б	Стенка боковая	1	482	419
11	Дверь	1	428	396

Спецификация на ДВП белое

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
17	Задняя стенка ящика	1	437	396

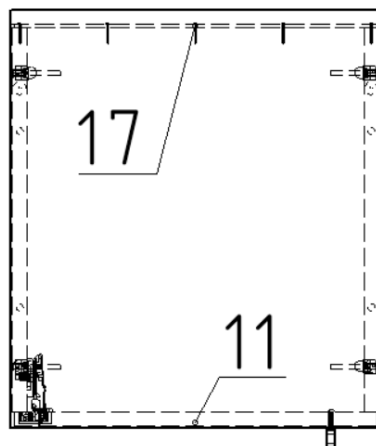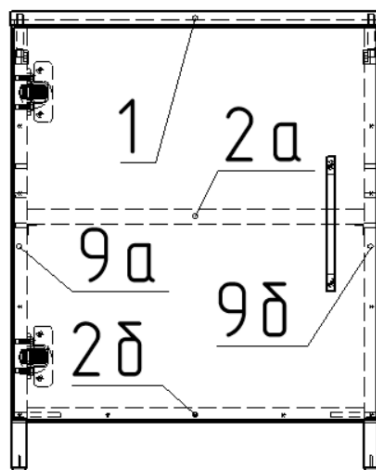

Порядок сборки

1. Закрепите на конфирматы 7x50 щиты горизонтальные (поз.2б) к стенкам боковым (поз.9а и 9б). Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.1) и вставьте шканты 8x35. Произведите установку крышки тумбы зажав эксцентриковой стяжкой её к стенкам боковым.
2. Прикрепите петли накладные к двери (поз.11) шурупами 3.5x16. Далее прикрепите ручки к дверцам комплектными винтами. После этого закрепите ответные планки к стенке боковой евровинтами 6.3x13 и установите двери на тумбу.
3. Закрепите заднюю стенку на гвозди 1.6x25.
4. После этого заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками. И вбейте в основание тумбы подпятники. Регулировку по высоте осуществлять при помощи вкручивания и выкручивания ножек регулировочных под нужную вам высоту.

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тумба прикроватная низкая закрытая УТМБп1.01



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: uchmebelprof@yandex.by