

## Тумба прикроватная двухъярусная с двумя дверцами УТМБп2.01

Тумба предназначена для хранения технических средств.

Спецификация на крепеж, фурнитуру


Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	2
Винт М4×20 DIN 967	4
Гвоздь 16x25	22
Ебравинт с полукруглой головкой 6,3×13	8
Заглушка конфирмата	8
Конфирмат 7x50	8
Петля накладная/накладка Н=2мм	4
Подпятник с гвоздем	4
Полкодержатель с дол упором для деревянных полок	8
Ручка-скоба 128 мм	2
Стойка эксцентрика	4
Шкант 8x35	4
Шуруп-самарез 3,5x16	8
Эксцентрик	4

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	404	455
2а	Полка	2	368	419
2б	Щит горизонтальный	2	368	419
8а	Стенка боковая	1	912	419
8б	Стенка боковая	1	912	419
11	Дверь	2	428	396

Спецификация на ДВП белое

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
18	Задняя стенка ящика	1	867	396

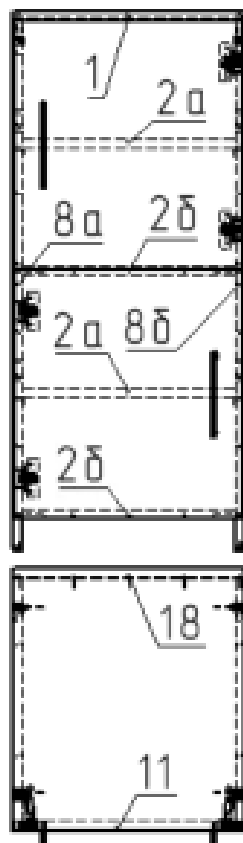

**Примечание:** В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

### Порядок сборки

1. Закрепите на конфирматы 7x50 щит горизонтальный (поз.2б) к стенкам боковым (поз.8а и 8б).
2. Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.1) и вставьте шканты 8x35. Произведите установку крышки тумбы зажав эксцентриковой стяжкой её к стенкам боковым.
3. Прикрепите петли накладные к дверям (поз.11) шурупами 3.5x16. Далее прикрепите ручки к дверце комплектными винтами. После этого закрепите ответные планки к стенкам боковым (поз.8а и 8б) евровинтами 6.3x13.
4. Закрепите заднюю стенку (поз.18) на гвозди 1.6x25.
5. Установите в стенки боковые полкодержатели и уложите на них полку (поз.2а).
6. После этого установите двери на тумбу и заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками. И вбейте в основание тумбы подпятники.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Тумба прикроватная двухъярусная с двумя дверцами УТМБп2.01



### Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

### Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах.

Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

### Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

**Примечание:** изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



Учмебельпроф

Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10

E-mail: [uchmebelprof@yandex.by](mailto:uchmebelprof@yandex.by)